
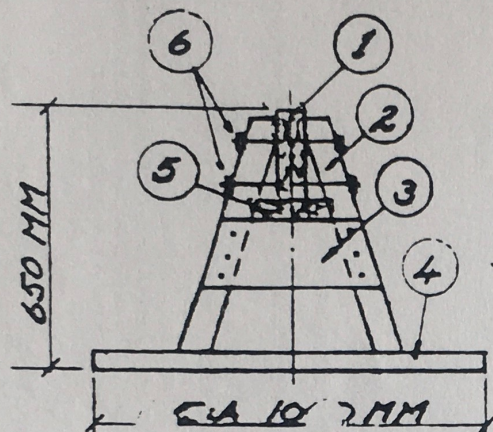


REKOMMENDATIONER FÖR UTFÖRANDE AV STÖDBOCKAR TILL MOTORBÅTAR.

(FÖR SEGELBÅTAR OCH LIKV., SPECIALUTFÖRANDE)

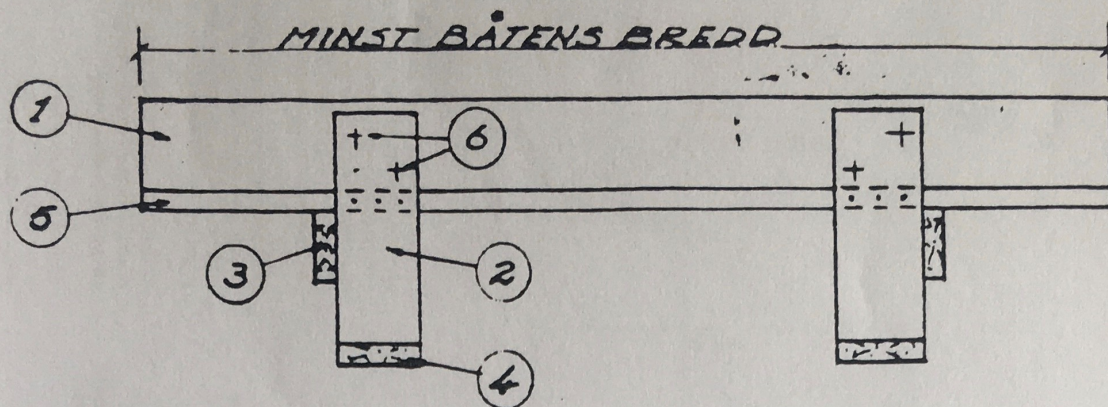

ALLA BOCKAR SKALL HA
HÖJDEN FRÅN MARK = 650 MM.
DET STÅR I BÅTÅGARENS
INTRESSE ATT ANVÄNDA
KRAFTIGARE DIMENSIONER OM
SÅ ÖNSKAS.
ALL SPIKNING UTFÖRES MED
KRAFTIG, HELST GALVAD SPIK,
MIN. DIMENSION 4".

BÅT C/A 5 TON

1	BOCKRYGG	3" x 9"
2	BOCKBEN	3" x 9"
3	BOCKRYGGSTÖD	2" x 7"
4	BENSTÖD (SLODOR)	2" x 9"
5	BOCKVINKELSTÖD	2" x 8"
6	BULTAR	5/8"

BÅT C/A 3 TON

1	BOCKRYGG	2" x 8"
2	BOCKBEN	2" x 8"
3	BOCKRYGGSTÖD	2" x 7"
4	BENSTÖD (SLODOR)	2" x 8"
5	BOCKVINKELSTÖD	2" x 7"
6	BULTAR	5/8"

BÅT C/A 1,5 TON

1	BOCKRYGG	2" x 6"
2	BOCKBEN	2" x 6"
3	BOCKRYGGSTÖD	1 1/2" x 6"
4	BENSTÖD (SLODOR)	2" x 6"
5	BOCKVINKELSTÖD	1 1/2" x 6"
6	BULTAR	1/2"

CAMPINGBÅTAR OCH LIKV.

1	BOCKRYGG	1 1/2" x 5"
2	BOCKBEN	1 1/2" x 5"
3	BOCKRYGGSTÖD	1 1/2" x 5"
4	BENSTÖD (SLODOR)	1 1/2" x 5"
5	BOCKVINKELSTÖD	1 1/2" x 5"
6	BULTAR	3/8"