

Bygg i trä

Bygg i trä genomför av Skogsindustrierna i samarbete med bygge- och trävaruindustrin.

Byggbeskrivningarna och bygg-dokumenterna är uppdelade i fyra serier: Invändigt utvändigt, renovering och en allmän om material, tillbehör och hobbyanläggningar. Alla byggbeskrivningar finns också på vår hemsida. Där finns även en interaktiv tjänst som ger möjlighet att måttanpassa utvändiga byggbeskrivningar efter egna förutsättningar samt skicka ut arbetsritningar, materialspecifikation och underlag för byggbeskrivningen.

För fler tips och idéer om god träanvändning besök:

www.byggbeskrivningar.se

Allmänt

- Bygglöf Bygganmälan*
- Bra att veta om impregnerat trä*
- Nymålning
- Måla utomhus*
- Bra att veta om trä*
- Skriv- och Spilguide*
- Snickarskola*
- Måla inomhus
- Bra att veta om limträ
- Limträ - Dimensioneringstabeller
- Bra att veta om träslavor

Utvändigt

- Altan*
- Trädäck på mark*
- Byggor*
- Carport*
- Tilläggsisolering av fasad*
- Garage*
- Boden*
- Trappor*
- Grindar*
- Staket och plank*
- Bockar*
- Enkelboden*
- Tak över uterum*
- Trädgårdsmöbler*
- Lekstuga*

- Föstuduvist*
- Lusthus*
- Uteduss*
- Trädgårdskompost*
- Cykelförårr*
- Utvändiga träpaneler
- Skateboardramp*
- Jaktorn
- Gästboden
- Relaxboden
- Trädgårdsboden

Invändigt

- Bastu*
- Invändiga träpaneler*
- Lägga trägolv*
- Snickra med limfog
- Montera lister och profiler
- Renovering
- Byta fönster*
- Montera dörr*
- Bygga innenvägg*
- Takplatsbyggnad
- Tillbyggnad
- Faktablad: Så här många löpmeter behöver du till 1 m²
- Finns även som film i Bygg i trä-boken (bygg-dokumenterna)

Skogsindustrierna

Box 55525


102 04 Stockholm

Tel: 08-761 77 60


Fax: 08-762 79 90

E-post: info@skogsindustrierna.org


www.skogsindustrierna.org



Cirkpris to kronor

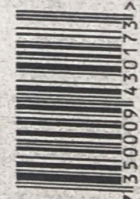

7 350009 430173 >



www.byggbeskrivningar.se

Bockar till bänk och bord

Här visar vi två traditionella bockkonstruktioner. De används oftast utomhus som bänkstöd för sittbänkar och bord, men även som arbetsbockar. Två eller tre 400 höga bockar och kraftiga plankor 45 x 170 blir en stadig långbänk i trädgården. Plankan och en bock blir en gungbräda till barnen.

På den stora bocken snedhålls benens anslutningsyta överliggaren så att de lutar utåt. Om bocken görs 700 höga och de streckade slåarna behövas som förstärkning nedtill.

På bockarna nedan avgör urtagen i överliggaren benens anslutning. Det är viktigt att noga markera och forma dem. Anslagsvinkel och smyginkel vid markeringen. Såga två Hugg bort med platt stämjärn. Fila med flat fil.

Ytbehandla med alkydolfärg, lasyrolja eller träolja för utomhusbruk. Benens ändrörar suger fukt vid marken. För att verka detta placeras benändarna under något dygn i bur med träskyddsmedel (till exempel penetrerande grundoljor eller träskyddsprodukt) tills träet är mättat. Läs mer i Byggbeskrivning Nymålning.

Materialval

För bockar utomhus som står oskyddade är det lämpligt att använda tryckimpregnerat trä.

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/A till:

- konstruktionsdelar som har kontakt med mark
- bockar där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall) till exempel till byggnadsställningar som ska användas vid flera tillfällen).

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/AB till:

- oskyddade konstruktionsdelar ovan mark.

Läs mer i Byggbeskrivning Bra att veta om impregnerat trä.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

