


Kryssklammas

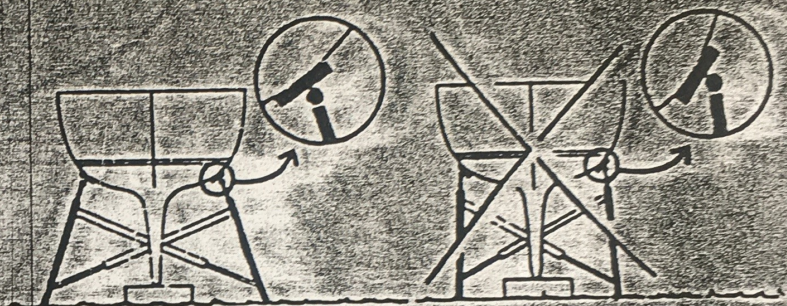

RATT stöttlutning FEL

Bilderna visar exempel på stöttning med ställbara rörstöttor. De rörstöttor som finns i handeln bör användas med viss försiktighet. För fullgod funktion måste de anbringas mot bordläggningen så nära vinkelrätt som möjligt. Detta kan ge utrymmesproblem. Om stödpunkterna mot marken dras in mot båten kan stöttorna vid sidotryck böjas eller knäckas om avståndet mellan stagnings- och tryckpunkterna är för långt. Det är därför viktigt att krysstagens övre fästpunkter ligger på minsta möjliga avstånd från båtbottnen. DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA DIAGONALSTAG KRYSSKLAMMRAS!! "Fötterna" mot marken bör helst göras av plankor som läggs tvärs båten under varje stöttpar. Stöttorna säkras till "fötterna" med spikade klossar eller enbart spik.

För att förenkla och påskynda uppsättningen av en rörstöttning bör delarna märkas med färg eller tejp. Med fördel kan främre och bakre "stöttningsplan" skruvas ihop i förväg för att bereda en snabb stöttning när det blir aktuellt.

För upplägningssäsongen gäller orden ur Havamal:

EN BÅT FÖRUTAN STÖTTOR
OM ÄN SÅ STARK
FALLER SOM TRÅD I ÖKNEN
MED SKALAD BARK