



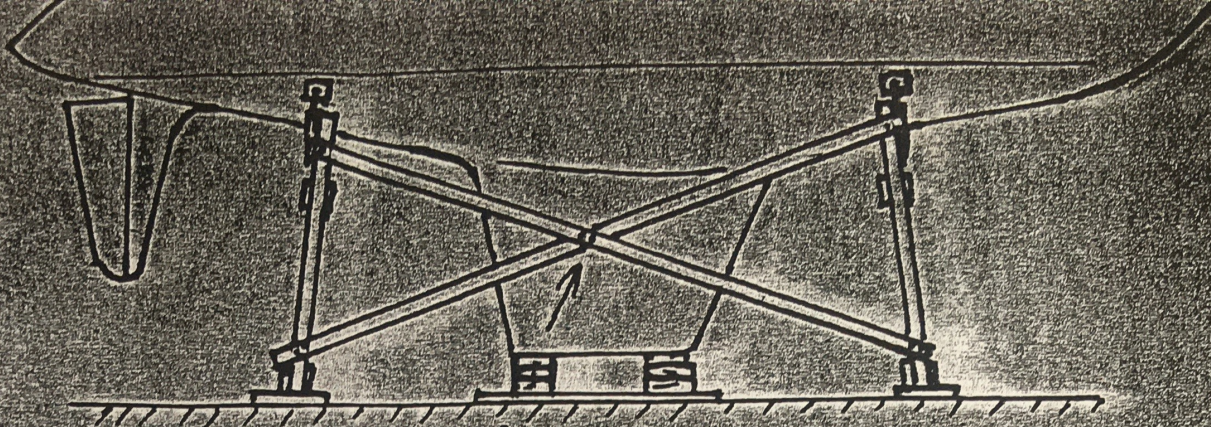

VIKTIGT att krysset
låses med spik eller skruv

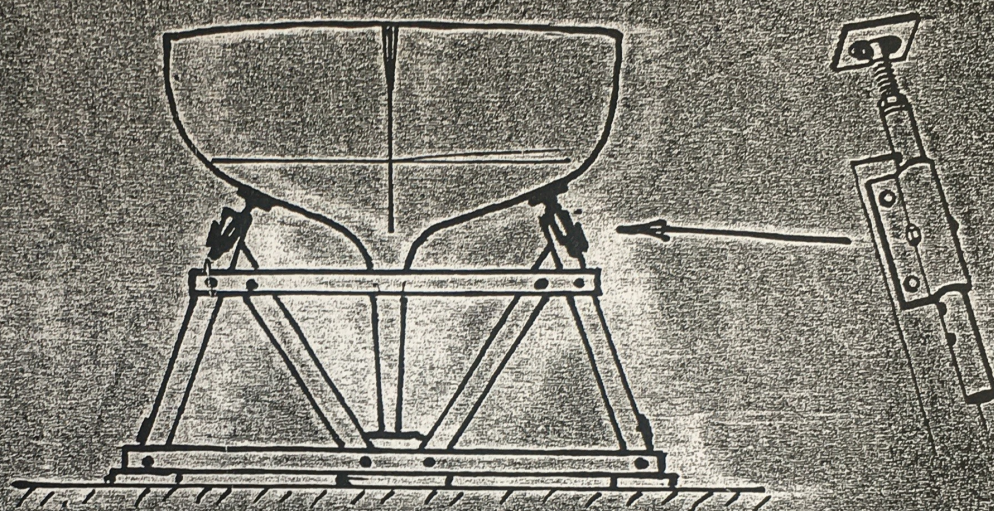

Bilderna visar en typ av stöttning som rekommenderas av IRS. Främre och bakre "stöttningsplan" kan skruvas ihop i förväg och ger snabb stöttning efter uppallning. Efter sjösättning skruvas de isär för bekvämare sommarförvaring. Skruvförbanden görs med 10 mm skruv, mutter och brickor. Detaljutförandet kan variera- huvudsaken är att konstruktionen blir formstabil och torsionsstiv. Diagonalstagen kan spikas eller skruvas. Krysset skall låsas. Virkesdimension för båtar upptill 4 ton: Stöttor 50 x 100 mm, tvärstag och krysstag 25 x 100 mm. För tyngre båtar grövre dimensioner. För båtar med stora överhäng eller smal köl kan en för- och/eller akterstötta vara nödvändigt.

För seglingssäsongen gäller devisen:

"NAVIGARE NECESSE EST VIVERE NON EST NECESSE"

Fritt översatt:

"JAG HELLRE DÖR ÄN JAG MISSAR EN SLÖR"